

INSTRUCTIONS

Temperature sensor EKS 111

Danfoss

Electronic Refrigeration




084R9712



R15FE152

PTC 1000 / 25°C

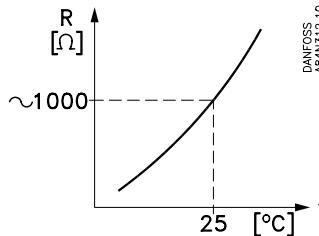

Føleren må **ikke** anvendes til måling af værdier, som anvendes til:

- Myndighedslog
- Regulering af overhedning

The sensor must **not** be employed for measuring values used for:

- food safety logs
- regulation of superheat

Der Fühler darf in folgenden Fällen **nicht** zur Messung von Werten eingesetzt werden:

- Waren Sicherheitslogs
- Überhitzungsregelung

Ne jamais utiliser ce capteur pour le contrôle de valeurs utilisées pour:

- sécurité aliments enregistrement
- une régulation de surchauffe

R (Typ.) Ohm	Temp. °C	Error K	Temp. °F
1679	100	+/-3.5	212
1575	90		194
1475	80		176
1378	70		158
1286	60		140
1196	50		122
1111	40		104
1029	30		86
990	25		77
951	20		68
877	10		50
807	0		32
740	-10		14
677	-20		-4
617	-30		-22
562	-40		-40
510	-50		-58
485	-55	+/-3.0	-67